



Общий вид крепления антенны

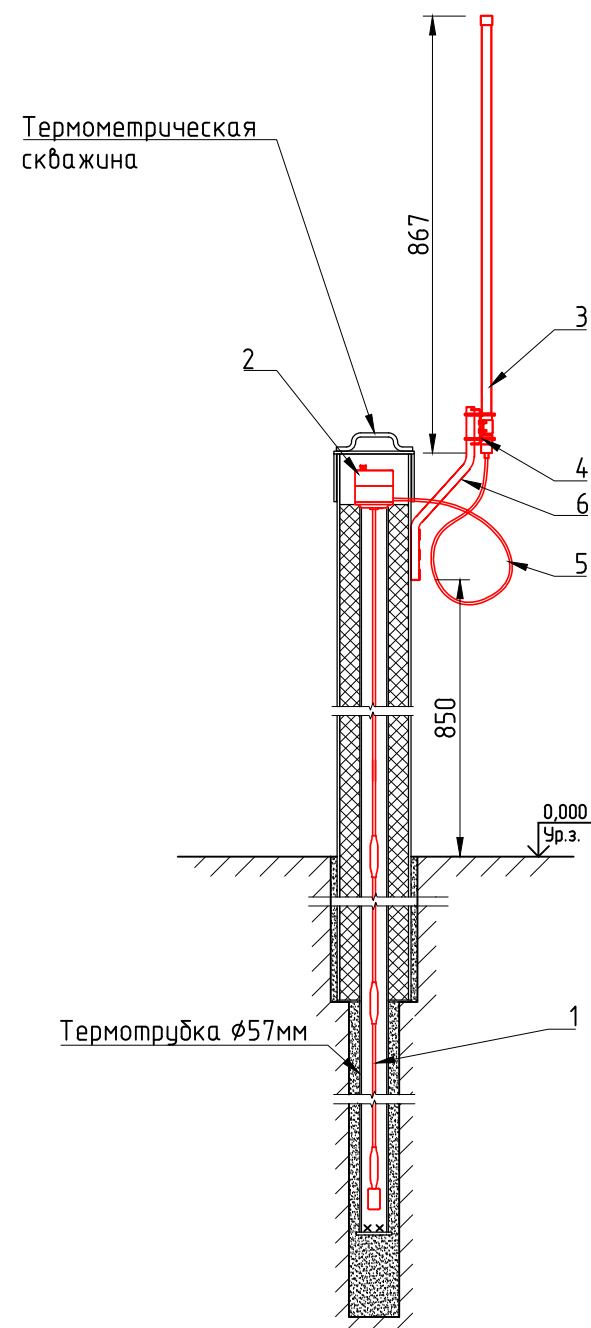

Поз. 6 (1:5)

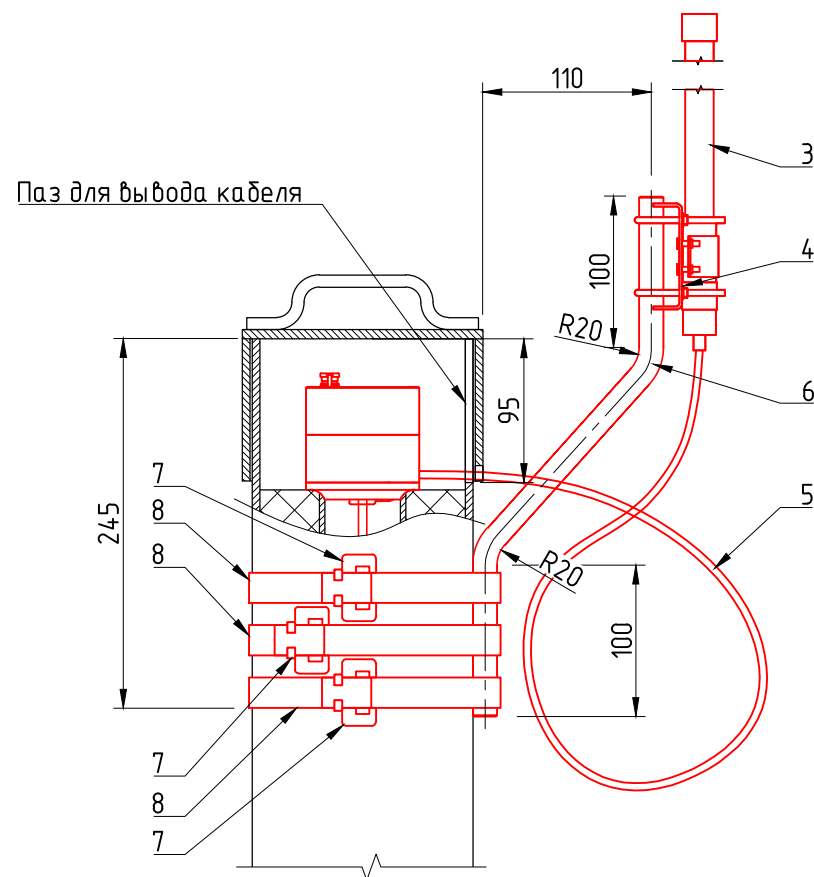

Спецификация элементов

Поз.	Наименование	Кол.
1	Термометрическая коса	1
2	Радиологгер	1
3	Антенна приёмо-передающая	1
4	Крепеж антенны	1
5	Кабель для подключения радиологгера к антенне	1
6	Круг 16-В1 ГОСТ 2590-2006 С295-09Г2С ГОСТ 19281-2014	1
7	Замок для ленты монтажной	3
8	Лента монтажная оцинкованная 0,5х20	3

1:15

1. Кронштейн антенны (поз. 6) крепить к кондуктору термоскважины с помощью неперфорированной монтажной ленты (поз.8).
2. Замок монтажной ленты (поз. 7) размещать на расстоянии не менее 100 мм от кронштейна антенны (поз. 6).
3. Установку и закрепление монтажной ленты (поз. 8) производить специальным инструментом для натяжения и резки ленты.
4. В кондукторе и крышке термометрической скважины прорезать паз для кабеля антенны.
5. Прокладку кабеля производить без перегибов, минимально допустимый радиус изгиба кабеля 60мм.

						РГТ-ТКЛ-СПР		
						Автоматизированная система мониторинга		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
ГИП		Шарков А.			02. 24		Р	1
Проверил		Шарков А.			02. 24	Схема крепления антенны		
Разраб.		Елисеев П.			02. 24			
Н.контроль		Елисеев П.			02. 24			